ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

Queste istruzioni sono rivolte a chi utilizza la zanzariera come installatore, manutentore, proprietario o utente. Con questo strumento la PRIMED S.r.L. intende fornire al Cliente uno strumento di supporto per un uso più consanevole e corretto

della zanzariere, al fine di ottimizzare le loro prestazioni ed evitare incidenti nel corso delle attività di installazione e di utilizzo. È quindi consigliato, per un corretto e vantaggioso utilizzo del sistema, tenere disponibili le presenti note, al fine di garantire una rapida consultazione ogni qualvolta le circostanze lo rendano necessario. Esse sono supportate dal Fascicolo Tecnico disponibile in Azienda.

Il presente manuale di istruzioni si riferisce al modello FISSA 90 per il quale sono coerentemente adattati i contenuti.

Le presenti istruzioni sono state redatte secondo la Direttiva 2006/42/CE e tenendo conto delle normali condizioni di uso della zanzariera al fine di informare, unitamente alle altre istruzioni per l'uso reperibili nel contenitore degli accessori, i montatori e gli utilizzatori anche sui rischi residui che la stessa presenta

4 IISI PREVISTI

La funzione del sistema installato è esclusivamente quella di dare protezione contro l'intrusione di insetti e piccoli animali negli ambienti da proteggere.

Ogni impiego diverso da quello indicato deve essere considerato improprio, e pertanto vietato, in quanto le relative condizioni di esercizio non sono state considerate nell'analisi dei rischi condotta dal fabbricante, e per il quale potrebbero non essere presenti protezioni specifiche. L'uso improprio assolve da ogni responsabilità il costruttore stesso per eventuali danni causati a persone o cose. Il mancato rispetto delle condizioni d'uso fa decadere automaticamente qualsiasi tipo di garanzia data dal Produttore.

L'uso normale della zanzariera è consentito ad utilizzatori non professionisti purché di età superiore ad

Le operazioni di installazione, riparazione e manutenzione devono essere effettuate da persone in possesso di competenze tecnicopratiche sufficienti per utilizzare le attrezzature anche elettriche necessarie, con la sicurezza indispensabile ad evitare incidenti.

6. RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto del D.L.gs. 626/94 e D.L.gs. 494/96, e delle successive modifiche e integrazioni, per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone. L'installatore è responsabile, ai sensi della legge vigente, per tutto ciò che riguarda la Sicurezza del prodotto installato.

È necessario controllare, prima dell'utilizzo, che gli attrezzi (trapani, avvitatori, trabattelli, ponteggi, scale, e tutti i dispositivi di protezione individuale come imbracature, cinghie di sicurezza, guanti, scarpe di sicurezza, elmetti etc.) eventualmente utilizzati siano a norma ed in buono stato.

Nel caso oli installatori siano niù di uno, è necessario conrdinare i lavori, definire i compiti e le responsabilità

Gli installatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute e applicabilii. Nel caso in cui la zanzariera debba essere montata ad un piano elevato rispetto a quello di terra è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano della zanzariera in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.

7. INSTALLAZIONE DELLA STRUTTURA MECCANICA

Una installazione non corretta può essere causa di infortuni alle persone. Leggere attentamente le istruzioni per un fissaggio corretto della zanzariera in modo da evitare rischi di caduta della stessa.

È necessario verificare lo stato del muro sul quale viene effettuato l'ancoraggio in base allo sforzo dinamico che la zanzariera eserciterà in funzione della velocità del vento di 50 km/h rispondente alla classe di resistenza descrittà dalla norma UNI EN 13561, e determinata in riferimento alla norma EN 1932. La scelta dei tasselli di ancoraggio è dipendente dal tipo e dallo stato del muro. Si consiglia di usare tasselli espansibili in materiale plastico tipo Fischer con viti 4x40 mm, contenute nell'inclusa confezione. In presenza di mattoni forati utilizzare tasselli espansibili con collante chimico di adequate dimensioni.

Nel caso non fossero rispettati i requisiti di resistenza necessari a un fissaggio di sicurezza, aumentare il numero di tasselli.

FARE ATTENZIONE NELLA MANIPOLAZIONE DELLA ZANZARIERA: GLI AVVOLGITORI SONO MONTATI CON MOLLE

L'eventuale attività di sigillatura sarà eseguita con resina siliconica neutra.

Quando la velocità del vento raggiunge i 20 km/h è necessario chiudere le zanzariere

ATTENZIONE:

Tutte le operazioni di manutenzione vanno effettuate in sicurezza utilizzando adeguate attrezzature marchiate CE.

Data l'alta qualità dei materiali impiegati nella costruzione della zanzariera non è prevista alcuna manutenzione ordinaria, tranne l'eventuale pulizia del telo per salvaguardarlo dalla formazione di muffe causate dal deposito di polveri o altro materiale sulla rete. La rete deve essere controllata visivamente almeno due volte all'anno: in primavera prima dell'utilizzo per la stagione estiva, ed in autunno prima della chiusura invernale.

La pulizia della rete può essere effettuata con aspirazione della polvere o con spugna o panno umido utilizzando acqua tiepida. Fare asciugare la rete dono la pulizia e prima dell'avvolgimento

Per la pulizia NON utilizzare solventi - ammoniaca - idrocarburi.

ATTENZIONE: la pulizia eseguita con l'utilizzo delle scale, trabattelli o altro è riservata a personale in possesso di adeguata competenza, che dovrà eseguire le operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza, e dovrà utilizzare gli adeguati dispositivi di protezione individuale ed eventualmente anche imbracature di sicurezza con fune di trattenuta (vedi D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96).

8.2 Manutenzione straordinaria

ATTENZIONE:

Per l'eventuale smontaggio della zanzariera, o di parti di essa, fare riferimento alle Istruzioni allegate. In presenza di strappi sulla rete anche di piccole dimensioni è necessario provvedere alla loro sostituzione.

In caso di necessità usare parti di ricambio originale, pena la decadenza della garanzia.

3. uninetale La garanzia si applica in relazione ai contenuti del D.Lgs. n.24 del 02.02.2002. La durata della Garanzia è di 24 mesi (o maggiore quando esplicitamente indicato) per le Persone fisiche che acquistano il prodotto per scopi che possono considerarsi estranei alla loro attività professionale (Cliente privato finale).

La Garanzia è di 12 mesi se il prodotto è fatturato ad un'Impresa o Professione soggetto di IVA.

Poiché è prassi utilizzare il documento fiscale di vendita per dare validità e data certa alla garanzia, lo stesso documento ne determinerà la durata.

9.1 Norme per la validità della Garanzia - Risnettare l'uso consentito del prodotto

- Rispettare le istruzioni di montaggio e le norme d'uso e manutenzione.
- Usare narti di ricambio originali PRIMED SRI
- La richiesta di garanzia sarà valida solo se accompagnata dal documento di vendita, comprovante la data di acquisto.

9.2 Decadimento della Garanzia

- Uso improprio in occasione di vento, pioggia, grandine, neve e/o altri eventi combinati.
- Cedimento della parte muraria dove il prodotto è stato ancorato.
- · Manomissione del prodotto; installazione, smontaggio, manutenzione non effettuati secondo le norme e le presenti istruzioni. Uso di parti di ricambio non originali PRIMED SRL.
- Rimozione od occultamento dell'etichetta identificativa PRIMED SRL, ner cui la rintracciabilità del prodotto non risulta possibile
- Per altre specifiche esclusioni della Garanzia, fare riferimento alle eventuali note specificate dall'Azienda. Per qualsiasi controversia si elegge quale foro unico competente quello di Taranto

11.1 Installazione: Adottare tutte le precauzioni previste, con particolare riguardo a quelle inerenti i rischi di caduta. Zanzariere con molla di richiamo:

Non lasciare alla portata dei bambini i materiali di imballo, che possono costituire fonte di pericolo per gli stessi.

a) Versione laterale 1 battente > a 2 battenti > <: velocità di riavvolgimento con pericolo di urto con la barra maniglia;

La zanzariera è imballata con involucro di polietilene e con sagome di cartone per proteggere e bloccare i componenti durante il trasporto.

- b) Pericolo di sgancio incontrollato e ambiguità di funzionamento: velocità di riavvolgimento con pericolo di urto con la barra maniglia; c) Pericolo di caduta durante le operazioni di pulizia della rete: evitare di sporgersi dalle finestre, utilizzando le attrezzature adeguate. 11.3 Rischi inerenti la manutenzione/riparazione:
 a) Pericolo di urto durante le operazioni di carico/scarico della molla;
- b) Pericolo di non corretto ripristino della zanzariera durante il cambio della rete.
- 11 4 Rischi inerenti la dismissione: annlicare le norme previste dal Testo Unico Ambiente

Corretto smaltimento del prodotto

10. IMBALLO. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

L'imballo contiene le istruzioni di montannio, d'uso e manutenzione



La informiamo che la zanzariera e il materiale d'imballo non dovranno essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita, ma secondo le norme vigenti nel paese di destinazione del prodotto.

Per evitare eventuali danni all'ambiente, causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile, per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale, preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° Fnn2

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: F002
- 2. Numero di tipo: F002 FISSA 90
- 3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 13561:2009

e Direttiva 2006/42/CE

4. Nome e indirizzo del fabbricante: Primed srl - Corso Europa, 9

74023 Grottaglie (TA) - Italia

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 4

6. Prestazione dichiarata:

RESISTENZA AL VENTO	NPD	UNI EN 1932:2013
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA

7. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al nunto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fahhricante di cui al nunto 4

Firmato a nome e ner conto del fabbricante

Grottaglie, 01/07/2013

Ciro Annicchiarico

Messaggio ai clienti Primed

Grazie per aver acquistato un prodotto della PRIMED s.r.l., azienda leader nel settore delle zanzariere, sinonimo di qualità, eleganza e affidabilità.


E' necessario leggere attentamente questo pighevole prima dell'installazione e di conservarlo con cura perché contiene importanti informazioni di sicurezza insieme alle indicazioni per l'installazione, un corretto uso e manutenzione

PRIMED srl



Corso Europa, 9 74023 Grottaglie (TA) - Italy 2018

zanzariera | Resistenza al vento:NPD

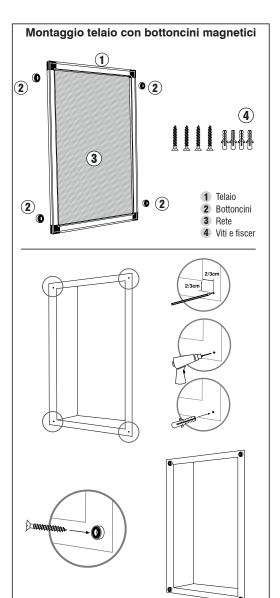




Istruzioni di montaggio uso e manutenzione


Fissa 90



www.primed.it

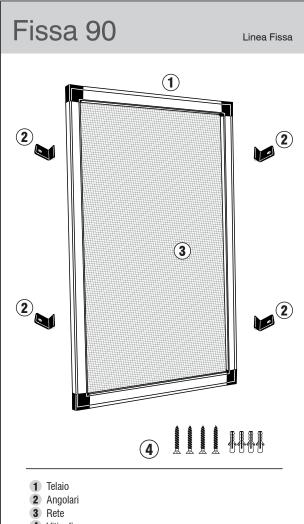

4 Viti e fiscer







ATTENZIONE

tenere fuori dalla portata dei bambini l'imballo del prodotto e il suo contenuto durante la fase d'installazione. Non lasciare in prossimità di finestre o portefinestre: sedie,

sgabelli, scalette, tavolini, biciclette, fioriere o quant'altro possa servire al bambino ad aprire la zanzariera e quindi sporgere verso l'esterno.

Non consentire giochi in movimento vicino alle porte finestre. I bambini dovranno essere sempre accompagnati da un adulto in fase di utilizzo della zanzariera.

