

linea "IN"

MAGIC-BLOCK  
CURVE



MAGIC-BLOCK  
PIANO



MAGIC-BLOCK  
COLLO ALTO - 50



MAGIC-BLOCK  
COLLO ALTO - 43



Per le tue urgenze richiedi

**SPEEDY**  
12-24

Servizio di consegna rapido  
Informazioni presso la Tecnometalsystem



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



SINCERT  
Cert. N. IT99/0022



accessori  
per serramenti

# MAGIC-BLOCK

BLOCCO-ANTA PER PERSIANE ESTERNE

BREVETTO  
2009



**MAGIC-BLOCK** è un innovativo blocco-anta per persiane esterne che permette il bloccaggio dell'anta con il semplice inserimento di esso ad infilo direttamente sulla cerniera.

**MAGIC-BLOCK** è un blocco-anta semplice nell'utilizzo e facile da mettere in opera.

**Ulteriori vantaggi sono:**

- Bloccaggio perfetto delle ante;
- Eliminazione di complicate operazioni in fase di installazione;
- Montaggio sicuro, non si monta all'esterno dell'abitazione, evitando rischi per l'installatore;
- Facciate esterne finalmente pulite da ingombranti e anti-estetici blocco-anta in ferro o in plastica;
- Sicurezza per l'utilizzatore, si evita di sporgersi al muro esterno per bloccare/sbloccare l'anta, infatti **MAGIC-BLOCK** si utilizza dall'interno della casa e lavora sulle cerniere stesse della finestra.



**MAGIC-BLOCK** is an innovative stop-shutter for external window which allows the block of the shutter directly on stop the hinge.


It is a simple stop-shutter in the use and easy to put in work.

**Further advantages are:**

- Perfect block of the shutter;
- Elimination of complicated operations for the fixing;
- Sure assemblage, it avoids risks for the technician because it can be assembled from the inside;
- External wall with this type of stop-shutter are clean and you don't see iron and plastics stop-shutter near the window;
- Safety for the consumer, avoiding the risk, because using **MAGIC-BLOCK**, he doesn't lean out to the external wall to stop or to unblock the stop-shutter. In fact **MAGIC-BLOCK** is used from the inside of the house and work on the same hinges of the window.

## MAGIC-BLOCK Curve

Cod. Art. MB10  
 Ambidestro


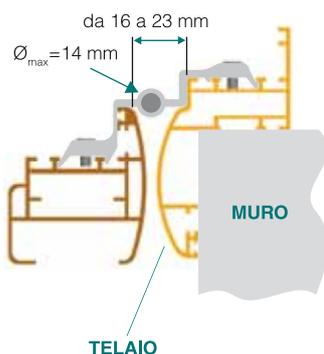


Cod. Art. MB10/1  
 Ambidestro





## MAGIC-BLOCK Collo Alto - 50

Cod. Art. MB31  
 Ambidestro

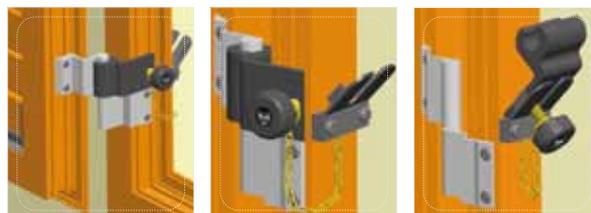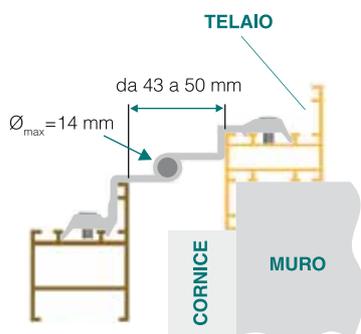



## MAGIC-BLOCK Collo Alto - 43

Cod. Art. MB30  
 Ambidestro

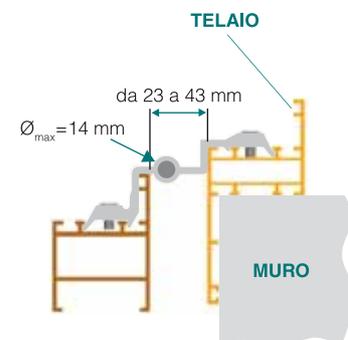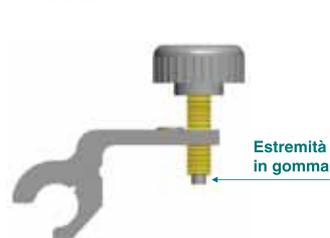

## MAGIC-BLOCK Piano

Cod. Art. MB20-DX  
 Cod. Art. MB20-SX

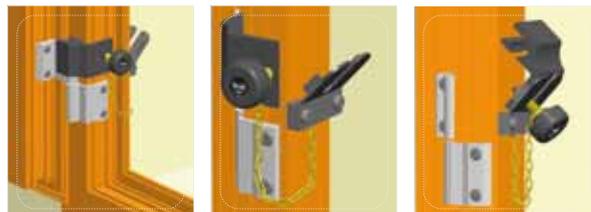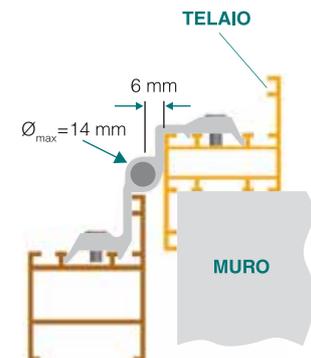

ATTENZIONE:  
 articolo DX e SX

ATTENZIONE: in caso di montaggio del ferma-anta MAGIC-BLOCK in zone notoriamente spazzate da venti molto forti, è consigliabile, aggiungere una terza cerniera all'anta in una posizione di mezzeria rispetto alle esistenti e, il montaggio di due ferma-anta MAGIC-BLOCK sulla stessa anta, da montare uno sulla cerniera inferiore e uno sulla cerniera di mezzeria. È buona norma, comunque, chiudere la finestra in caso di vento forte.

**Istruzioni per il montaggio del Magic-Block**


**FASE 1)**

Verificare il tipo di blocco-anta adatto al vs serramento, attraverso lo spazio esistente tra anta e telaio in posizione di serramento aperto a 180° e il tipo di cerniere (il diametro deve essere inferiore o uguale a 14 mm). MAGIC-BLOCK si inserisce ad infilo direttamente sulle cerniere.

**MAGIC-BLOCK Curve**


**Cod. Art. MB10**  
 Ambidestro

**Cod. Art. MB10/1**  
 Ambidestro

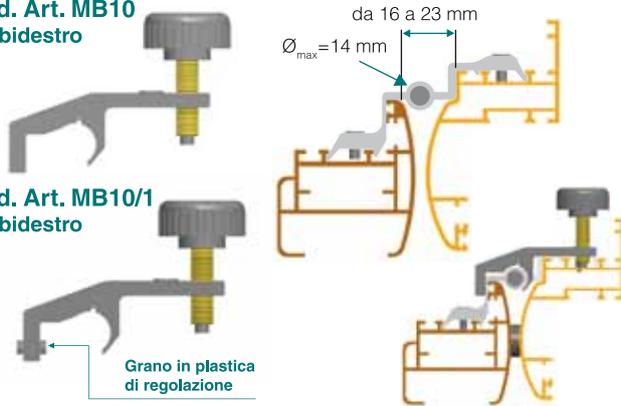


**MAGIC-BLOCK Collo Alto - 50**

**Cod. Art. MB31**  
 Ambidestro

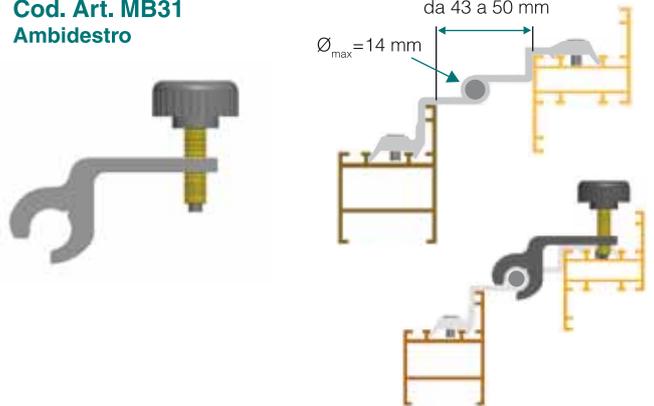


**MAGIC-BLOCK Collo Alto - 43**

**Cod. Art. MB30**  
 Ambidestro

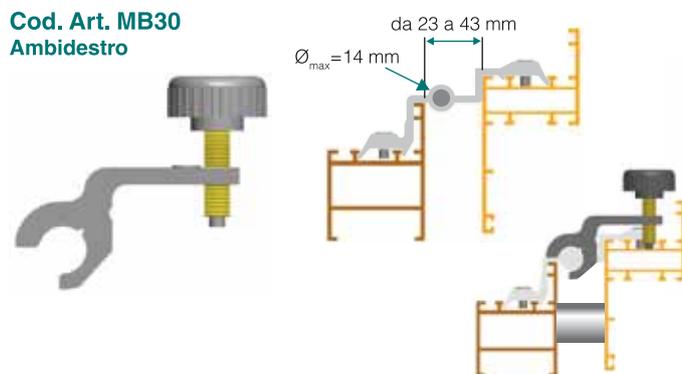



**MAGIC-BLOCK Piano**

**Cod. Art. MB20-DX**  
**Cod. Art. MB20-SX**

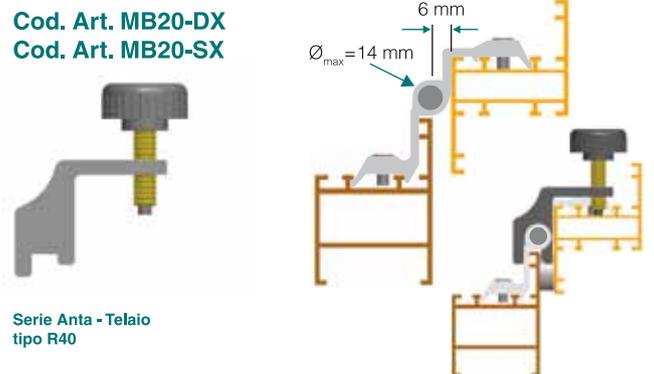

**FASE 2)**

Montaggio staffa reggi MAGIC-BLOCK all'altezza delle cerniere, nella parte interna dell'abitazione mediante le viti in dotazione (vedi figura 1) con l'accortezza, prima di fissare le viti, di inserire nell'apposito fermo la catena del blocco-anta (vedi figura 2).

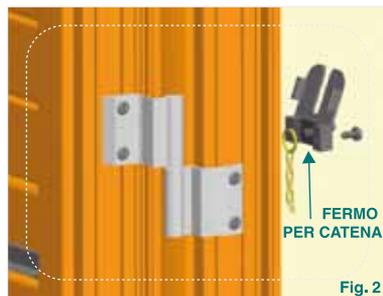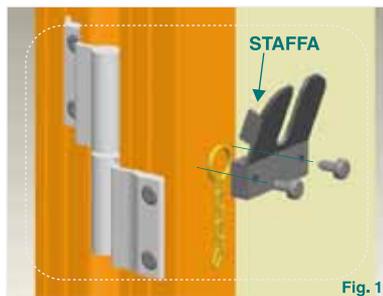

**Staffa reggi MAGIC-BLOCK in plastica**

**Cod. Art. 850**

**Cod. Art. 851**





Angolo 20°

Angolo 43°

**IMPORTANTE**

**FASE 3)**

Fissaggio spessore anti-urto (spessori da 3, 4, 5, 6 e 23 mm) mediante viti in dotazione, sul telaio fisso della finestra, si consiglia in una posizione di circa 10 cm verso il basso o verso l'alto dal blocco-anta (vedi figure). Operazione da poter effettuare anche in officina. Lo spessore anti-urto serve ad evitare l'urto dell'anta mobile al muro. È possibile sovrapporre più spessori uno sull'altro nel caso la distanza tra anta e telaio lo richieda.

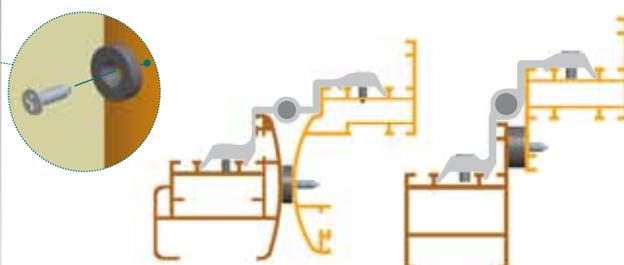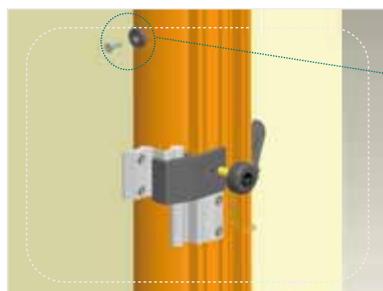

**Spessori anti-urto in plastica**

**Cod. Art. 849K1/849AK1**



KIT MAGIC-BLOCK Curve			Cod. Art. MB10/1 - Ambidestro				
Blocco anta	Grano in plastica	Copriforo	Pomello di bloccaggio	Vite per staffa e per spessore anti-urto	Catena	Spessori anti-urto in plastica	Staffa reggi MAGIC BLOCK in plastica
N.1  Con grano di plastica di regolazione	N.1 	N.1 	N.1 	N.3 	N.1 	N.4 spessori 3-4-5-6 mm 	N.1  Angolo 20°
Cod. Art. PE06L40	Cod. Art. 869	Cod. Art. S237W2	Cod. Art. MBK1	Cod. Art. 848	Cod. Art. MBK2	Cod. Art. 849AK1	Cod. Art. 850

KIT MAGIC-BLOCK Curve		Cod. Art. MB10 - Ambidestro				
Blocco anta	Copriforo	Pomello di bloccaggio	Vite per staffa e per spessore anti-urto	Catena	Spessori anti-urto in plastica	Staffa reggi MAGIC BLOCK in plastica
N.1 	N.1 	N.1 	N.3 	N.1 	N.4 spessori 3-4-5-6 mm 	N.1  Angolo 20°
Cod. Art. PE06L40	Cod. Art. S237W2	Cod. Art. MBK1	Cod. Art. 848	Cod. Art. MBK2	Cod. Art. 849AK1	Cod. Art. 850

KIT MAGIC-BLOCK Collo Alto - 50		Cod. Art. MB31 - Ambidestro				
Blocco anta	Copriforo	Pomello di bloccaggio	Vite per staffa e per spessore anti-urto	Catena	Spessori anti-urto in plastica	Staffa reggi MAGIC BLOCK in plastica
N.1 	N.1 	N.1 	N.3 	N.1 	N.5 spessori 3-4-5-6-23 mm 	N.1  Angolo 43°
Cod. Art. PE03L40	Cod. Art. S237W2	Cod. Art. MBK1	Cod. Art. 848	Cod. Art. MBK2	Cod. Art. 849K1	Cod. Art. 851

KIT MAGIC-BLOCK Collo Alto - 43		Cod. Art. MB30 - Ambidestro				
Blocco anta	Copriforo	Pomello di bloccaggio	Vite per staffa e per spessore anti-urto	Catena	Spessori anti-urto in plastica	Staffa reggi MAGIC BLOCK in plastica
N.1 	N.1 	N.1 	N.3 	N.1 	N.5 spessori 3-4-5-6-23 mm 	N.1  Angolo 43°
Cod. Art. PE04L40	Cod. Art. S237W2	Cod. Art. MBK1	Cod. Art. 848	Cod. Art. MBK2	Cod. Art. 849K1	Cod. Art. 851

KIT MAGIC-BLOCK Piano		Cod. Art. MB20-DX			Cod. Art. MB20-SX	
Blocco anta	Copriforo	Pomello di bloccaggio	Vite per staffa e per spessore anti-urto	Catena	Spessori anti-urto in plastica	Staffa reggi MAGIC BLOCK in plastica
N.1  Attenzione: Articolo DX e SX	N.1 	N.1 	N.3 	N.1 	N.4 spessori 3-4-5-6 mm 	N.1  Angolo 43°
Cod. Art. PE05L40-DX PE05L40-SX	Cod. Art. S237W2	Cod. Art. MBK1	Cod. Art. 848	Cod. Art. MBK2	Cod. Art. 849AK1	Cod. Art. 851